KEIYO

ポータブルワンセグチューナー
AN-T013
【はじめてガイド（Android™編）】

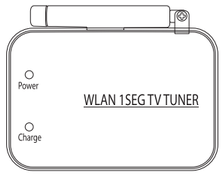

このたびはポータブルワンセグチューナー（以下、「本製品」と表記します。）をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございました。

- この取扱説明書（本書）は本製品の使用方法や、安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。
- 本書の内容を十分理解いただいた上で本製品をお使いください。
- 本書は、いつでも読むことができる場所に大切に保管しておいてください。

2013年10月 第2.0版

以下の手続きでAndroid™で、ワンセグを見るための準備をします。

■バッテリーの充電

●接続方法（付属ケーブル）

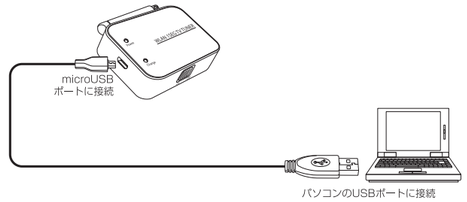

●充電方法（付属ケーブル）

1．付属のUSB充電用ケーブルをパソコンのUSBポートに接続してください。
2．充電中はCharge LED表示が赤色になります。
　充電が完了すると消灯します。
　充電時間は約３時間です。
3．充電が完了したらUSB充電用ケーブルを本製品から取り外します。

■視聴アプリをインストールする

●Playストアからのインストール

1．Playストアに接続します。
2．キーワード「1segtv」で検索します。
3．「ワイヤレスTV」アプリを選択します。
4．「インストール」をタップしてアプリをインストールします。

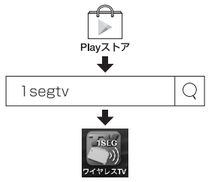

■本製品とモバイル機器を接続する

本製品とモバイル機器のワイヤレス接続の設定をします。本製品は同時に１台のモバイル機器とのみ接続できます。
※ワンセグを視聴する際は、放送波を充分受信できるようにアンテナを伸ばしてご利用ください。
※ワンセグを視聴する表示内容は、端末により異なります。

1．本製品の電源を入れます。
2．ナビゲーションバーの［☰］をタップして［端末設定］をタップします。

3．［Wi-Fi］をタップします。

4．「Wi-Fi」が「オフ」になっている場合は「オン」にし、［1segtv×××××］をタップします。

※「×××××」は機器により異なります。

5．「パスワード」を入力して［接続］をタップします。
　パスワードは「segtv」を入力します。

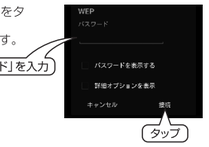

6．「Wi-Fiマーク」と「接続済み」が表示されていることを確認します。

■チャンネルを設定する

はじめて使用する際は、チャンネルを設定します。
＊利用地域が変わった場合も、以下の手順でチャンネル設定をし直してください。 以下の手順でチャンネル設定をします。
＊チャンネル設定にはしばらくかかります。設定が完了するまでお待ちください。

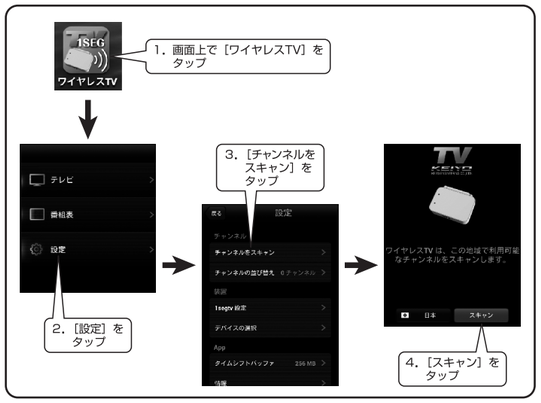

■テレビを視聴する

チャンネルをタップすると視聴できます。

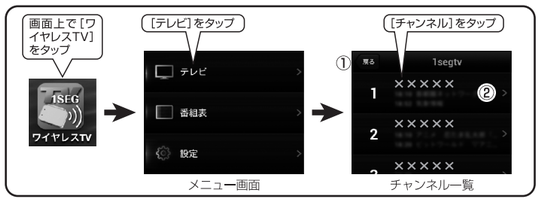

①	戻る	メニュー画面に戻ります。
②	放送局/番組名	視聴したい放送局/番組を選択します。

●テレビ視聴画面

視聴中の画面をタップすると以下のような視聴メニューが表示されます。視聴メニューはしばらくすると自動的に消えます。

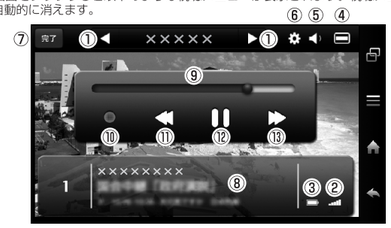

①	チャンネル切替	◁ ×××××××× ▷	チャンネルが切り替わります。画面をフリックすることでもチャンネルを切り替えられます。
②	受信状況		ワンセグ受信レベルを目安として表示しています。
③	バッテリー残量		本製品のバッテリー残量を目安として表示しています。
④	画面サイズ		画面サイズ調整 （画面を２回タップするごとにサイズが切り替わります。）
⑤	音量調整		音声の調整ができます。
⑥	音声切替		主音声と副音声を切り替えができます。 （注）音声多重（二カ国語放送）のみ切り替えができます。
⑦	完了		チャンネル一覧に戻ります。
⑧	視聴中の番組名		現在視聴中の番組名と次の番組名が表示されます。
⑨	タイムバー （おっかけ再生）		視聴中に戻り再生ができます。 ＊指定位置にシークすることもできます。
⑩	録画	●	視聴中の番組を録画します。
⑪	早戻し	◁	視聴再生を早戻しします。
⑫	一時停止/再生	▯▯／▷	視聴再生を一時停止/再生します。
⑬	早送り	▷	視聴再生を早送りします。

■テレビを録画する

視聴メニュー画面から録画ボタンをタップします。

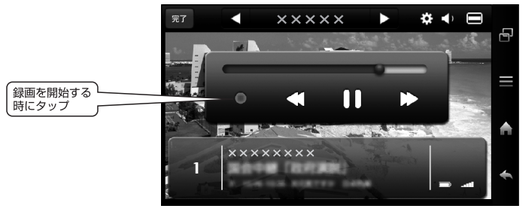

●録画中の注意

＊録画中は、チャンネル変更はできません。
＊録画中はアプリケーションを終了させたり、Wi-Fi接続を切らないでください。
＊録画中は本製品の電源を切らないでください。

＊録画中は録画ボタンが点滅表示します。

■録画番組を再生する

（１）録画番組一覧画面を表示します

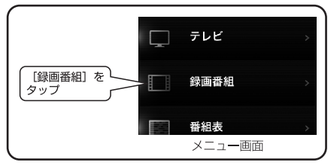

●録画番組一覧画面

（２）録画した番組名が表示されます。

録画番組一覧画面

録画番組一覧画面

①	録画番組	録画した番組の詳細が表示されます。
②	並び替え	録画した番組を録画日時、番組名、録画時間で並べ替えます。
③	戻る	メニュー画面へ戻ります。

録画番組をタップすると録画内容詳細画面を表示します。

●録画内容詳細画面

（３）録画番組の再生/削除画面が表示されます。

再生/削除確認画面

再生/削除確認画面

①	今すぐ再生	録画した番組の再生します。
②	録画を削除	録画した番組を削除します。
③	録画番組	録画番組一覧画面に戻ります。

［今すぐ再生］をタップすると録画再生画面を表示します。

● 録画再生画面

（4）録画した番組が再生されます

録画再生画面

①	早戻し	◁|	早戻しします。
②	一時停止/再生	▯▯／▷	再生を一時停止/再生します。
③	早送り	▷|	早送りします。
④	完了		再生/削除確認画面に戻ります。
⑤	音声切替	⚙	主音声と副音声を切り替えができます。 （注）音声多重（二カ国語放送）のみ切り替えができます。
⑥	音声調整	◁))	音声の調整ができます。
⑦	画面サイズ	▭	画面サイズ調整 （画面を２回タップするごとにサイズが切り替わります。）
⑧	タイムバー	○———	現在の再生状態を表示します。 ＊指定位置に移動することもできます。

■ 番組表を表示する

（1）番組表一覧画面を表示します

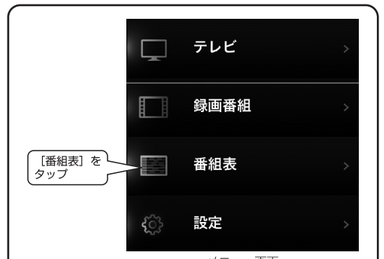

メニュー画面

● 番組表画面

（2）番組表を表示します

番組表画面

番組表画面

①	放送局/番組名	本日のタイムテーブルが表示されます。
②	戻る	メニュー画面へ戻ります。

いずれかの放送局/番組名をタップすると番組表（タイムテーブル）画面を表示します。

● 番組表（タイムテーブル）画面

（3）番組表（タイムテーブル）を表示します

タイムテーブル画面

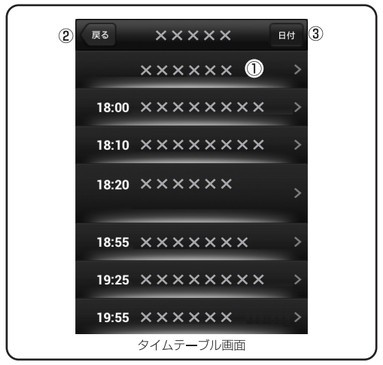

タイムテーブル画面

①	タイムテーブル	本日のタイムテーブルが表示されます。
②	番組表（戻る）	番組表画面に戻ります。
③	番組表日付	翌日の番組表を表示されます。

番組名をタップすると番組表（詳細）画面を表示します。

● 番組表（詳細）画面

（4）番組表（詳細）を表示します。

番組表（詳細）表示画面

番組表（詳細）表示画面

①	放送局（番組表）	タイムテーブル画面へ戻ります。

■ ワンセグTVを設定する

（1）設定画面を表示します。

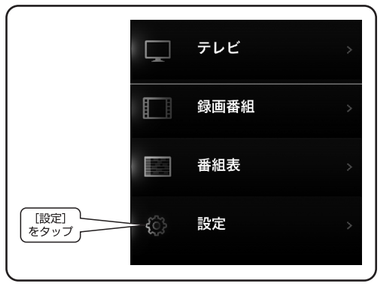

● 設定画面

（2）設定を表示します。

設定画面

①	チャンネルをスキャン	スキャン画面へ移行します。
②	チャンネルの並び替え	チャンネルリストの順番を変更する画面へ移行します。
③	スリープタイマー	本製品のスリープモード設定ができます。※
④	電池	本製品のバッテリー状況を表示します。
⑤	1segtv設定	1segtv設定ができます。
⑥	デバイスの選択	デバイスの選択を行います。
⑦	タイムシフトバッファ	おっかけ再生の記録容量を変更する画面へ移行します。
⑧	情報	アプリケーションソフトのバージョン情報
⑨	設定	設定画面へ戻ります。
⑩	戻る	メニュー画面へ戻ります。

※ スリープタイマー機能

- 本製品が無線LAN接続されており、番組を視聴していない（アプリ未起動）状態が設定時間（スリープタイマー設定）を経過した場合、本製品がスリープタイマー設定モード（省電力モード：通常動作時の半分の消費電流）に移行します。
- 省電力モードに移行しても本製品の青色LEDは点灯状態となります。また、無線LAN接続状態を継続します。（切断されません）
- アプリを起動して番組を視聴開始する際に省電力モードから通常モードに自動復帰します。

● チャンネルの並び替え

設定画面で［チャンネルの並び替え］をタップ

登録したチャンネルの並び替え画面

チャンネルの並び替え画面

①	設定	設定画面に戻ります。
②	選択タグ ☰	選択タグをロングタッチして、移動したい位置までドラッグし指をはなすと、並び替えができます。

● チャンネルスキャン

設定画面で［チャンネルスキャン］をタップ

チャンネルスキャン画面

チャンネルスキャン画面

①	キャンセル（戻る）	設定画面に戻ります。
②	スキャン	チャンネルスキャンを実行します。

■ 商標について

＊ Wi-Fi®はWi-Fi Alliance®の登録商標です。
＊ Android, Google Play, Google Inc.の商標または、登録商標です。
＊ Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
＊ その他本製品に記載している会社名・製品名は各社の商標または登録商標そです。

最新の適合機種などは、このQRコードから当社のホームページにアクセスしてご確認ください。